

INSTRUKCJA MONTAŻU

oprawa **SQUARES:**

**70x2 (30912-++), 70x3 (31513-++), 70x4 (31614-++),
70x4 SQ (31714-++)**

AQUAFORM INC. SP. Z O.O.

CZERNICHÓW 465, 32-070 CZERNICHÓW

TEL.:(012) 270 21 22

FAX.:(012) 270 23 88

biuro@aquafarm.pl

www.aquafarm.pl

~12V


0,5m

IP20

B15d

wg. wersji
max.50W

oprawa
wnętrzowa

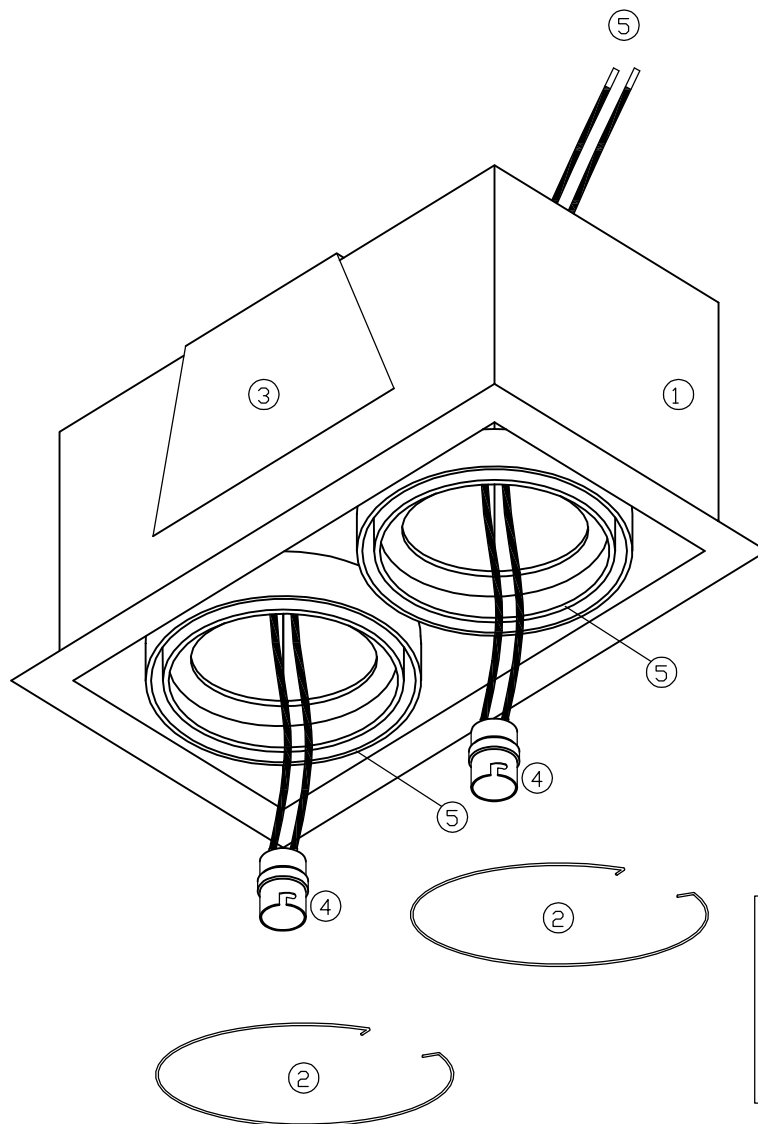

wymiary otworów montażowych:

x1 - 120 x 120 mm

x2 - 120 x 230 mm

x3 - 120 x 335 mm

x4 - 125 x 438 mm

x4 SQ - 230 x 235 mm

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

UWAGA: WSZYSTKIE OPERACJE WYKONYWAĆ PRZY ODŁĄCZONYM ZASILANIU.

1. Wyciąć w suficie podwieszanym otwór (wymiary podane w tabelce).
2. Podłączyć przewody (5) do transformatora.
3. Włożyć mocowanie (3) w otwór montażowy i usadowić na suficie podwieszanym.
4. Włożyć oprawę (1) w otwór i przykręcić śrubą od wewnątrz.
5. Żarówki halogenowe typu QR70 zamocować w oprawce (4) poprzez docięnięcie i przekręcenie jej.
6. Żarówki włożyć w pierścienie w oprawie (6) i zabezpieczyć od zewnątrz sprężynkami (2).

UWAGA: INSTALACJA POWINNA BYĆ WYKONANA PRZEZ ELEKTRYKA Z UPRAWNIENIAMI !

Oprawa sprzedawana jest bez źródła światła i transformatora.